ACH-312 PTC

BEDIENUNGSANLEITUNG

D: WICHTIGER HINWEIS. BEDIENUNGSANLEITUNG

GB: IMPORTANT INSTRUCTION. USER MANUAL

KERAMISCHER HEIZOFEN MIT SCHRÄGSTELLUNG UND DIGITALER THERMOSTATREGELUNG

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG UND BEWAHREN SIE SIE GUT AUF

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG GRÜNDLICH DURCH, BEVOR SIE DAS IN DIESER ANLEITUNG BESCHRIEBENE PRODUKT ZUSAMMENBAUEN, INSTALLIEREN, BEDIENEN ODER WARTEN. GEWÄHRLEISTEN SIE IHRE EIGENE SICHERHEIT UND DIE ANDERER, INDEM SIE ALLE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN EINHALTEN. DAS NICHTBEACHTEN DIESER ANLEITUNG KANN ZU VERLETZUNGEN ODER ZU BESCHÄDIGUNGEN FÜHREN.

AUFBEWAHREN DER ANLEITUNG ZUR KÜNFTIGEN VERWENDUNG

ALLGEMEINE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

1、 Lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Benutzung des Heizofens.

2、 Benutzen Sie diesen Heizofen nur so, wie es in dieser Anleitung beschrieben wird. Jede andere, nicht vom Hersteller empfohlene Verwendung kann Feuer, einen elektrischen Schlag oder Verletzungen verursachen.

3、 Sorgen Sie dafür, dass die Stromquelle den Anforderungen an die Elektrik des Heizofens entspricht.

4、 Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn ein Heizofen von Kindern oder Behinderten oder in deren Nähe benutzt wird und wenn der Heizofen unbeaufsichtigt in Betrieb ist.

5、 Dieses Gerät hat einen verpolungssicheren Stecker (der eine Stift ist breiter als der andere). Hierdurch verringert sich die Gefahr eines elektrischen Schlags. Dieser Stecker passt nur in einer Richtung in eine verpolungssichere Steckdose. Wenn der Stecker nicht ganz in die Steckdose passt, müssen Sie ihn umdrehen. Wenn er dann immer noch nicht passt, müssen Sie einen Elektrofachmann hinzuziehen.

6、 Verwenden Sie möglichst keine Verlängerungskabel, denn Verlängerungskabel können zu heiß werden, wodurch Feuergefahr entsteht. Wenn sich die Verwendung von Verlängerungskabeln nicht umgehen lässt, verringern Sie die Gefahr der Überhitzung, indem Sie darauf achten, dass Sie ein Kabel benutzen, das in der CUL/UL-Liste steht, mindestens Nr. 14AMG, nicht unter 1875 Watt und dass es die richtige Länge hat.

7、 Benutzen Sie den Heizofen nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind oder nach einer Störung oder wenn der Heizofen gefallen ist oder anderweitig beschädigt ist. Bringen Sie den Heizofen in solchen Fällen zu einer offiziellen Kundendienststelle, damit er untersucht werden kann und elektrische oder mechanische Justierungen oder Reparaturen durchgeführt werden können.

8、 Vor Wartungsarbeiten am Heizofen und vor dem Bewegen des Heizofens müssen Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Stecker immer aus der Steckdose, wenn der Heizofen nicht benutzt wird.

WARNUNG: VERLASSEN SIE SICH NICHT AUF DEN EIN-/AUS-SCHALTER ALS EINZIGES MITTEL ZUM TRENNEN DES STROMS BEI WARTUNGSARBEITEN ODER WENN DER HEIZOFEN BEWEGT WIRD. ZIEHEN SIE IN DIESEN FÄLLEN GRUNDSÄTZLICH VORHER DEN STECKER AUS DER STECKDOSE.

9、 Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in eine Belüftungs- oder eine Luftaustrittsöffnung, denn dabei besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder von Feuer oder einer Beschädigung des Heizofens. Während der Heizofen in Betrieb ist, dürfen Sie ihn nicht blockieren oder beeinträchtigen.

10、 Zur Vorbeugung vor Feuer dürfen keine Lufteinlass- oder Luftaustrittsöffnungen in irgendeiner Weise abgedichtet werden.. Stellen Sie den Heizofen nicht auf einen weichen Untergrund wie ein Bett, wo Öffnungen abgedeckt werden könnten.

11、 Sorgen Sie dafür, dass der Heizofen, wenn er in Betrieb ist, immer auf einer stabilen, waagerechten Fläche steht, um zu verhindern, dass er heiß läuft. Verlegen Sie das Stromkabel so, dass weder der Heizofen noch andere Gegenstände darauf stehen oder liegen. Verlegen Sie das Stromkabel nicht unter einem Teppich. Decken Sie das Stromkabel nicht mit Teppichläufern oder ähnlichem ab. Verlegen Sie das Stromkabel in einem Raum dort, wo nicht viel gelaufen wird und wo niemand darüber stolpern kann.

12、 Wenn der Heizofen in Betrieb ist, ist er heiß. Beugen Sie Verbrennungen vor und sorgen Sie dafür, dass Sie nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen. Wenn Sie den Heizofen bewegen wollen, müssen Sie immer den Griff benutzen. Sorgen Sie dafür, dass brennbares Material wie Möbel, Kissen, Bettzeug, Papier, Kleidungsstücke und Vorhänge und Gardinen mindestens 90 cm von der Vorderseite des Heizofens und mindestens 30 cm von den Seiten und der Rückseite des Heizofens entfernt sind.

13、 Ein Heizofen hat heiße und funkenbildende Teil im Inneren. Daher darf er NICHT an möglicherweise gefährlichen Orten stehen, zum Beispiel in der Nähe oder in einer brennbaren, explosiven, chemischen, spannungsführenden oder nassen Umgebung. Der Heizofen darf nur für allgemeine Zwecke verwendet werden.

14、 Dieser Heizofen darf nicht in nasser oder feuchter Umgebung benutzt werden. Stellen Sie den Heizofen nie an einem Ort auf, an dem er in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.

15、 Benutzen Sie den Heizofen nicht im Freien.

BENUTZEN SIE DEN HEIZOFEN NICHT, WENN DAS ALARMSIGNAL ERTÖNT.

WARNUNG: Zur Vorbeugung vor einem elektrischen Schlag müssen Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn der Heizofen nicht benutzt wird und bevor Sie ihn reinigen. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, müssen Sie es durch ein spezielles Kabel bzw. einen betreffenden Bausatz vom Originalhersteller oder dessen Kundendienststelle ersetzen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF, SO DASS SIE SIE IMMER WIEDERFINDEN KÖNNEN.

BEZEICHNUNG DER TEILE

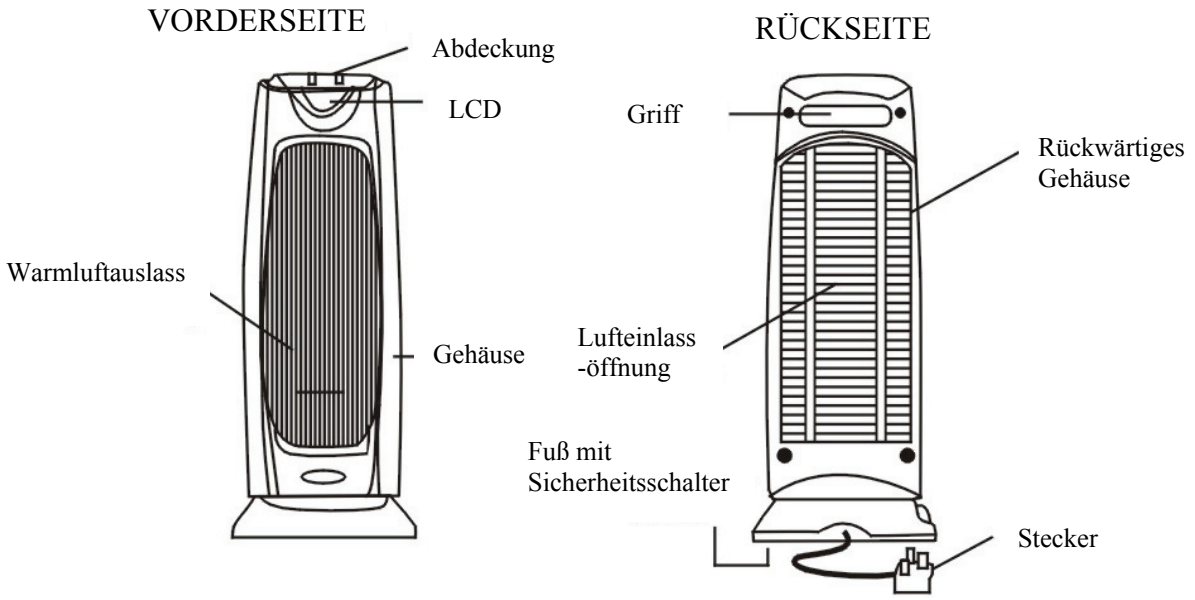

BEDIENUNG

Der Heizofen kann über die Funktionstasten auf dem Heizofen (siehe Abbildung 1) oder über die Fernbedienung (siehe Abbildung 3) betätigt werden.

1. Nehmen Sie Ihren Heizofen vorsichtig aus dem Kunststoffbeutel und aus dem Karton.
2. Stellen Sie den Heizofen auf einer festen waagerechten Fläche auf.
3. Schalten Sie den Hauptschalter aus (OFF). Stecken Sie den Kabelsatz in eine Steckdose mit einer Spannung von 220-240 V Wechselstrom. Schalten Sie den Heizofen ein, indem Sie den Hauptschalter auf „ON“ stellen. Jetzt ertönt ein akustisches Signal und die rote Lampe leuchtet auf. Dies zeigt an, dass der Heizofen Strom erhält. Der Heizofen ist jetzt betriebsbereit. Die rote Lampe leuchtet, bis der Hauptschalter ausgeschaltet wird (OFF) und der Stecker des Heizofens aus der Steckdose gezogen wird.
4. Schalten Sie den Heizofen ein, indem Sie auf die Ein-/Aus-Taste drücken (Abbildung 1). Der Heizofen zeigt jetzt die aktuelle Raumtemperatur an, er ist automatisch im Ventilatorbetrieb und bläst Kaltluft.
5. Wenn Sie den Heizofen einschalten, ist er in der Betriebsart geringe Wärme.
6. Wenn Sie zweimal auf die Heizbetriebstaste „HEAT MODE“ drücken, schaltet der Heizofen auf Betrieb mit starker Wärme.
7. Wenn Sie erneut auf die Heizbetriebstaste „HEAT MODE“ drücken, schaltet der Heizofen auf Automatikbetrieb. Beachten Sie, dass die Anzeige jetzt „SET TEMP“ anzeigt. (Siehe die Thermostat-Anleitung.)
8. Wenn Sie den Heizofen ausschalten wollen, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste.

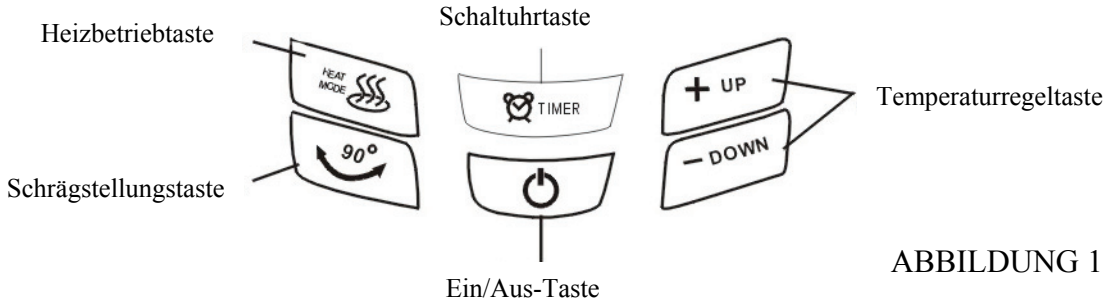

ABBILDUNG 1

Diese Funktion kann in jeder Betriebsart benutzt werden. Wenn sie auf die Schrägstellungstaste drücken, erscheint auf der Anzeige das Symbol « ». Der Heizofen kann nun schräg nach links und rechts geschwenkt werden. Wenn Sie die Schrägstellung stoppen wollen, drücken Sie erneut auf die Schrägstellungstaste.

SCHALTUHRFUNKTION

Diese Funktion kann in jeder Betriebsart benutzt werden. Mit der Schaltuhrfunktion können Sie die Einschaltdauer auf 1 bis 8 Stunden einstellen. Wenn Sie die Schaltuhrtaste drücken, erhöht sich die Länge der Einschaltdauer bei jedem Tastendruck um jeweils 1 Stunde. Sobald die Schaltuhr eingestellt wurde, zählt die Schaltuhr rückwärts in Schritten von je 1 Stunde und auf der Anzeige erscheint die Zeit, die verbleibt, bis sich der Heizofen von selbst ausschaltet. Wenn Sie noch einmal auf die Schaltuhrtaste drücken, nachdem in der Anzeige „8 Stunden“ erscheint, wird der Heizofen auf Dauerbetrieb zurückgestellt.

THERMOSTATANLEITUNG (ABBILDUNG 2)

1. Drücken Sie auf die Heizbetriebstaste (HEAT MODE), bis in der Anzeige AUTO erscheint.
2. Wenn Sie die eingestellte Temperatur „SET TEMP“ ändern wollen, drücken Sie auf die Taste

, um die gewünschte Temperatur zu erhöhen und auf

, um die gewünschte Temperatur zu senken. (Abbildung 2A).
3. Wenn die Lufttemperatur 3 Grad über der eingestellten Temperatur ist, schaltet sich der Heizofen aus.
4. Wenn die Lufttemperatur 1 Grad unter die eingestellte Temperatur sinkt, schaltet sich der Heizofen wieder ein.

Hinweis: Es ist normal, dass sich der Heizofen regelmäßig ein- und ausschaltet, damit die eingestellte Temperatur aufrechterhalten bleibt.

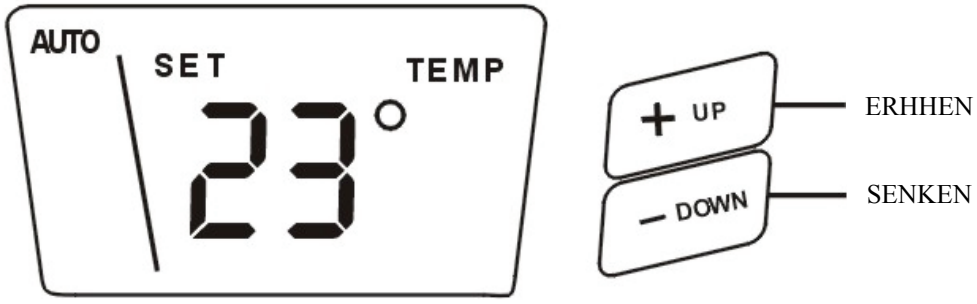

FERNBEDIENUNG

FERNBEDIENUNG (ABBILDUNG 3)

1. Legen Sie zwei „AAA“-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Siehe Abbildung 3.
2. Der Fernbedienungsschalter ist als solcher gekennzeichnet.

Alle Funktionen, die mit der Fernbedienung möglich sind, funktionieren genauso wie mit der Handbedienung auf dem Heizofen selbst.

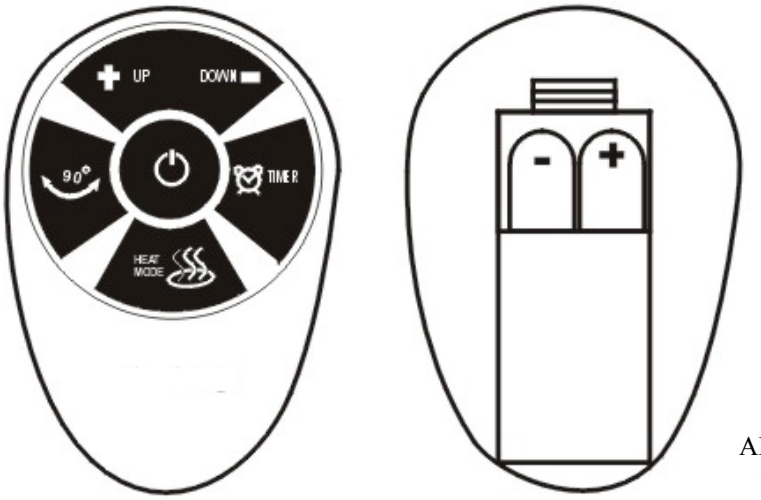

ABBILDUNG 3

SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

1. Zum Schutz vor Überhitzung ist ein Überhitzungsschutz eingebaut.

2. Wenn eine zu hohe Temperatur erreicht wird, schaltet sich der Heizofen automatisch aus. Er kann erst wieder eingeschaltet werden, nachdem der Benutzer den Heizofen zurückgestellt hat.

(Siehe die unten stehende Anleitung zum Zurücksetzen.)

Zurücksetzen des Heizofens:

1. Ziehen Sie den Stecker des Heizofens aus der Steckdose und warten Sie 15 bis 20 Minuten, bis der Heizofen abgekühlt ist.
2. Schalten Sie den Heizofen dann wieder ein und lassen Sie ihn im normalen Betrieb laufen.

WARTUNG

WARNUNG:

- VOR WARTUNGSARBEITEN AM HEIZOFEN UND VOR DEM BEWEGEN DES HEIZOFENS MÜSSEN SIE DEN STECKER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN.
- TAUCHEN SIE DEN HEIZOFEN NICHT IN WASSER EIN.

REINIGUNG:

WICHTIG! TAUCHEN SIE DEN HEIZOFEN NICHT IN WASSER EIN.
Reinigen Sie den Heizofen mit dem Bürstenaufsatz Ihres Staubsaugers. Sie entfernen so Staub und Schmutz aus dem Inneren des Heizofens.

VERSUCHEN SIE NICHT, DEN HEIZOFEN AUSEINANDERZUNEHMEN. NEHMEN SIE DEN GRILL NICHT AB.

Reinigen Sie das Gehäuse des Heizofens mit einem weichen Lappen.

VORSICHT: Benutzen Sie kein Waschbenzin, Verdünner, aggressive Reinigungsmittel usw., denn diese würden den Heizofen beschädigen. BENUTZEN SIE NIEMALS ALKOHOL ODER LÖSUNGSMITTEL.

Kundendienst: **PVG Deutschland GmbH,**
Telefon: +49 (0) 800 - 9427622
Fax: +49 (0) 180 - 5251450

LAGERUNG: Lagern Sie den Heizofen zusammen mit dieser Anleitung in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen Ort.